

Semel TM6000 Taksimittari käyttöohjeen lisäliite

KELA-tilaustunnuksella poikkeustilanteessa, Taksi Helsinki

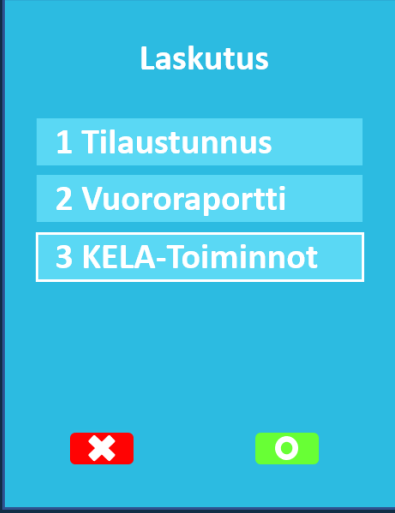
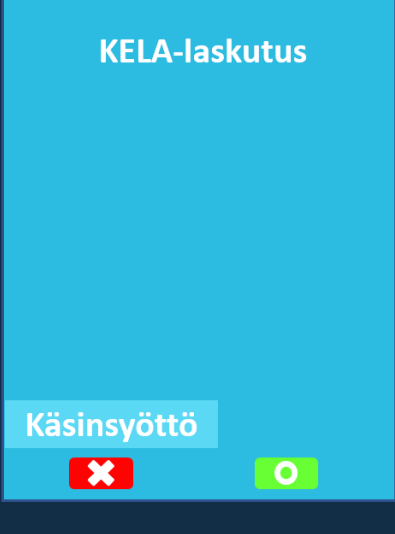


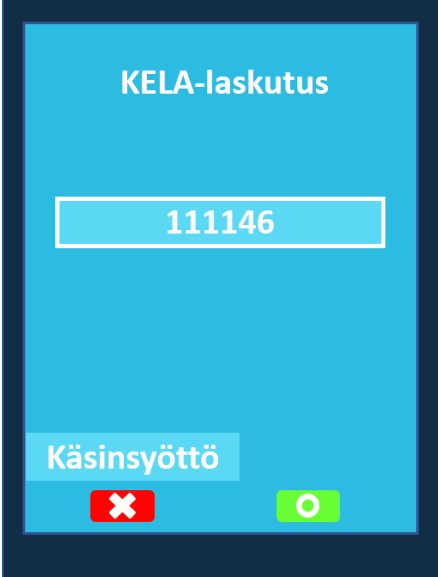
KELA-kuljetuksen suorittaminen ja laskuttaminen 1.7.2018 alkaen.

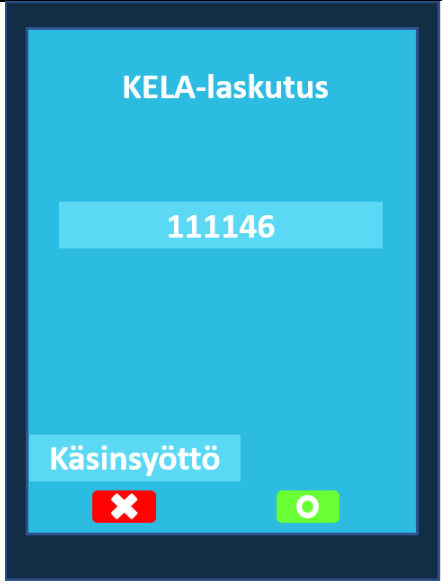
Tässä esimerkissä matkustajan KELA-Tilaustunnus syötetään maksupäätteeseen manuaalisesti (HUOM! Kyseessä on poikkeustilanne).

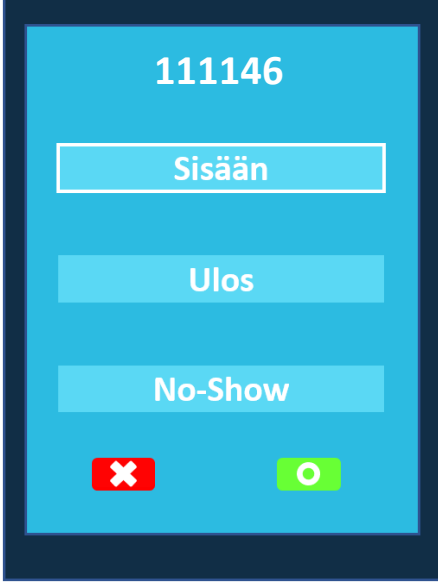
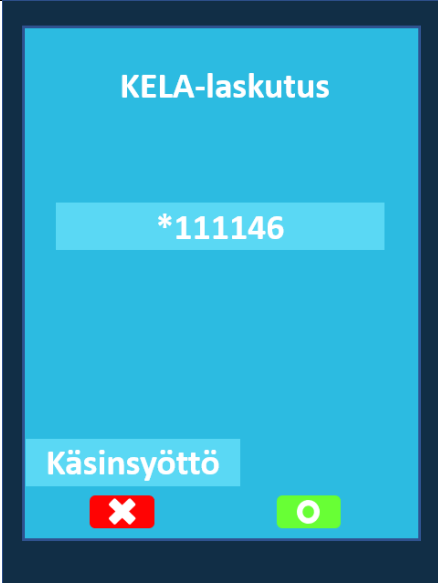
Huom! Tässä ohjeessa on käsitelty KELA-kuljetus laitekokoonpanolla:
Semel TM6000 taksimittari, IWL286 maksupääte ja Semel RX90hn (tai RX80e) lämpökirjoitin, tilausvälityspäätteenä on muu kuin Semel tuote.

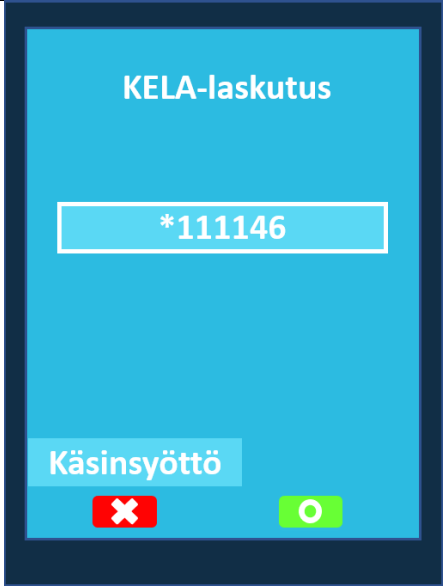
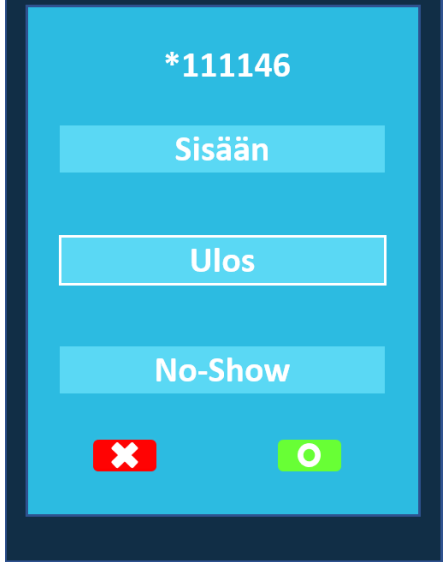
Selitys	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari VAPAA-tilassa, KELA-kuljetuksen tilaus on vastaanotettu tilausvälitysjärjestelmän kautta		Suorita matkustajan KELA-tilaustunnuksen syöttäminen maksupäätteelle.
Maksupäätteen tila	Maksupäätteen näyttö	Toimenpide
Maksupääte on Vapaa-tilassa		Siirry päävalikkoon maksupäätteen F-painikkeella. HUOM! Tämä toiminto voidaan suorittaa matkan alkaessa tai matkan aikana aina kuljettajan määrittelemässä ajankohdassa, asiakaskohtaisia KELA-tilaustunnuksia voidaan myös lisätä tai poistaa matkan aikana. Asiakaskohtainen KELA-tilaustunnus on kuitenkin ehdottomasti syötettävä maksupäätteeseen ennenkuin kyseisen asiakkaan kuljetus aloitetaan. Huom! IWL286 maksupäätteellä voidaan käsitellä maksimissaan 8 kpl. KELA-tilaustunnuksia yhtäaikaaisesti.

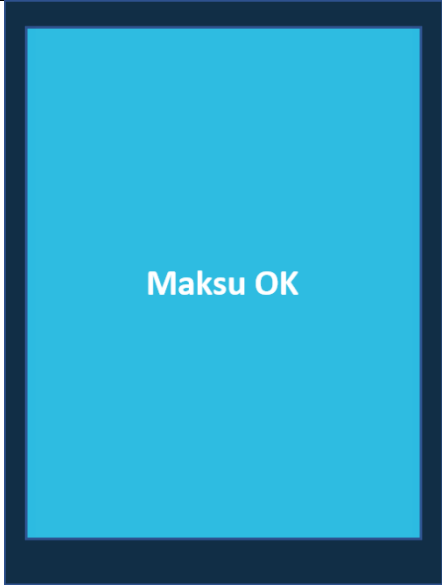
Maksupäätteen päävalikko on avattu		Siirry Laskutus-valikkoon painikkeella 1.
Maksupäätteen Laskutus-valikko on avattu		Siirry KELA-toimintoihin maksupäätteen painikkeella 3.
Maksupäätte on KELA-laskutuksen toimintotilassa		Aktivoi asiakaskohtaisen KELA-tilaustunnuksen "Käsinsyöttö" painikkeella Käsinsyöttö.

Maksupäätte on KELA-laskutuksen valikossa		Näppäile KELA-tilaustunnus ja hyväksy painikkeella .
Maksupäätteen näytöllä näytetään tallennettu KELA-tilaustunnus		Aktivoi taksa-ajo taksimittarilta saavuttuasi asiakkaan luo.

Selitys	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari VAPAA-tilassa.		Paina T2 -näppäintä aktivooidaksesi KELA-taksan KEL1-4 , jolloin lisänäytössä näytetään valittu taksaluokka ja KELA-alueennus. Vaihtoehdot: a) Paina E , taksavalinta aktivoituu välittömästi ja mittariajon laskenta aloitetaan b) Odota 5-sekuntia, jonka jälkeen taksavalinta aktivoituu automaattisesti ja mittariajon laskenta aloitetaan (HUOM! Odotusajan aikana laskentaa ei tapahdu) c) Peru mahdollinen virheellinen taksavalinta painamalla VAPAA -näppäintä ennen kuin taksan automaatti-aktivointi tapahtuu (aikaa alle 5-sekuntia) ➤ Taksimittari palaa VAPAA -tilaan
Taksimittarin lisänäytössä näytetään aktivoitu taksaluokka ja päänäytössä mittariajon laskettu summa		Jatka toimenpiteitä maksupäätteen laskutusvalikossa.
Maksupäätteen tila	Maksupäätteen näyttö	Toimenpide
Maksupäätteen näytöllä näytetään tallennettu KELA-tilaustunnus		Valitse asiakkaan toiminnot painamalla asiakaskohtaista KELA-tilaustunnusta 111146 .

Maksupäätte on matkustajan toiminnot-tilassa		Aktivoi matkustajan kyytiin ottaminen painikkeella Sisään ja aja seuraavan kyytiin tulevan asiakkaan luo. Huom! Valittu KELA-tilaustunnus voidaan peruuttaa/poistaa painikkeella No-Show, jos asiakasta ei ole kirjattu vielä "Sisään"-painikkeella kyytiin otetuksi.
Maksupäätteen näytöllä näytetään aktivoitu KELA-tilaustunnus HUOM! Sisään kirjattu matkustaja ilmaistaan KELA-tilaustunnuksen edessä olevalla "tähdellä" *111146		Aja asiakkaan kohdeosoitteeseen.
Selitys	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Saavutte kohteeseen, Taksimittari on Taksa-ajotilassa		Siirry Kassa-tilaan painamalla K-näppäintä
Taksimittari KASSA-tilassa		Laskuta ajo maksupäätteen KELA-laskutusvalikon kautta

Maksupäätteen tila	Maksupäätteen näyttö	Toimenpide
Maksupäätteen näytöllä näytetään KELA-tilaustunnus		Valitse asiakkaan toiminnot painamalla asiakaskohtaista KELA-tilaustunnusta 111146
Maksupäätteen on matkustajan toiminnot-tilassa		Aktivoi matkustajan kyydin päättymisen painikkeella Ulos

Maksupääte näyttää KELA-kuljetuksen omavastuu-valikon		Valitse asiakkaan omavastuuosuus.
Maksupääte näyttää hetken aikaa "Maksu OK" tekstiä		Tulosta kuitit taksimittarilta.
Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari odottaa KELA-kuljetuksen kuljettajan kuitin tulostusta		Tulosta kuitti painamalla K-näppäintä
Taksimittari odottaa KELA-kuljetuksen kuitin tulostusta		Tulosta kuitti painamalla K-näppäintä
Taksimittari siirtyy KASSA-tilaan asiakkaan omavastuuosuuden veloitukseen ja laskee asiakkaan kuljetuksen kilometrikohtaisen osuuden KELA-laskutusta varten		Suorita asiakkaalta maksun vastaanottaminen ja tulosta kuitti painamalla KASSA-painiketta.

Taksimittari siirtyy Ajo Suoritettu-tilaan <i>(näytössä "vilkkuu" Kassa-symboli, sekä summa 0.00 joka ilmaisee matkan olevan kokonaan laskutettu)</i>		Taksimittari pysyy "Ajo Suoritettu" tilassa 10-sekuntia. Tilasta poistutaan Vapaa-tilaan painamalla taksimittarin Vapaa-painiketta tai automaattisesti auton ajonopeuden ylittäessä 5 km/h.
Taksimittari palaa VAPAA-tilaan		