

# Semel TM6000 Taksimittari käyttöohjeen lisäliite, KELA-kuljetus Taksi Helsinki



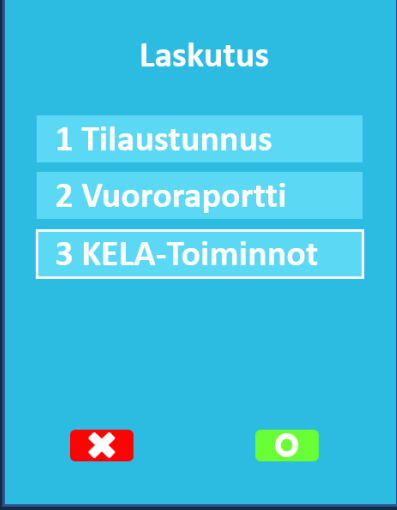
KELA-kuljetuksen suorittaminen ja laskuttaminen 1.7.2018 alkaen.

***Tässä esimerkissä on kolmen matkustajan yhdistetty kuljetus, jossa yksi tilauksista peruuntuu ja yhdelle matkustajalle lisätään avustamislisämaksu.***

Huom! Tässä ohjeessa on käsitelty KELA-kuljetus laitekokoonpanolla:  
*Semel TM6000 taksimittari, IWL286 maksupäätte ja Semel RX90hn (tai RX80e) lämpökirjoitin, tilausvälityspäätteenä on muu kuin Semel tuote.*

| Selitys                                                                                               | Taksimittarin näyttö | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taksimittari VAPAA-tilassa, KELA-kuljetuksen tilaus on vastaanotettu tilausvälitysjärjestelmän kautta |                      | Aja ensimmäisen kuljetettavan asiakkaan luokse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Taksimittari VAPAA-tilassa.                                                                           |                      | <p>Paina <b>T2</b>-näppäintä aktivoitaksesi KELA-taksan <b>KEL1-4</b>, jolloin lisänäytössä näytetään valittu taksaluokka ja KELA-alueennus.</p> <p><b>Vaihtoehdot:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Paina <b>E</b>, taksavalinta aktivoituu välittömästi ja mittariajon laskenta aloitetaan</li><li>b) Odota 5-sekuntia, jonka jälkeen taksavalinta aktivoituu automaattisesti ja mittariajon laskenta aloitetaan (HUOM! Odotusajan aikana laskentaa ei tapahdu)</li><li>c) Peru mahdollinen virheellinen taksavalinta painamalla <b>VAPAA</b>-näppäintä ennen kuin taksan automaatti-aktivointi tapahtuu (aikaa alle 5-sekuntia)</li></ul> <p>➤ Taksimittari palaa</p> |

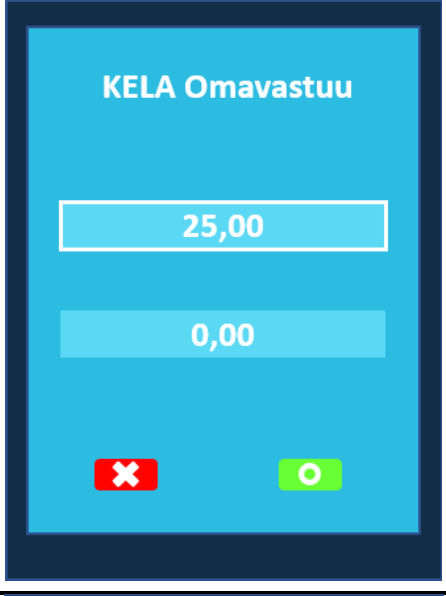
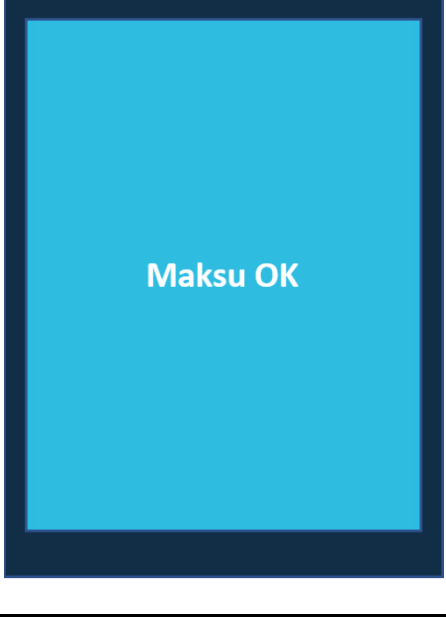
|                                                                                                               |                                                                                      |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                                                                      | <b>VAPAA-tilaan</b>                                        |
| Taksimittarin lisänäytössä<br>näytetään aktivoitu<br>taksaluokka ja päänäytössä<br>mittariajon laskettu summa |    | Jatka toimenpiteitä<br>maksupäätteen<br>laskutusvalikossa. |
| Maksupäätteen tila                                                                                            | Maksupäätteen näyttö                                                                 | Toimenpide                                                 |
| Maksupäätte on Vapaa-tilassa                                                                                  |  | Siirry päävalikkoon<br>maksupäätteen F-painikkeella.       |

|                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Maksupäätteen päävalikko on avattu</p>                                                                            |    | <p>Siirry Laskutus-valikkoon painikkeella <b>1 Laskutus</b>.</p>                                                     |
| <p>Maksupäätteen Laskutus-valikko on avattu</p>                                                                      |   | <p>Siirry KELA-toimintoihin maksupäätteen painikkeella <b>3 KELA-Toiminnot</b>.</p>                                  |
| <p>Maksupääte on KELA-laskutuksen toimintotilassa ja KELA-kuljetuksen asiakkaat näytetään maksupäätteen näytöllä</p> |  | <p>Valitse ensimmäisen kyytiin otettavan asiakkaan toiminnot painamalla asiakaspainiketta <b>Matti Matkaaja</b>.</p> |

|                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Maksupäätte on ensimmäisen matkustajan toiminnot-tilassa</b></p>                                                       |    | <p>Aktivoi ensimmäisen matkustajan kyytiin ottaminen painikkeella <b>Sisään</b> ja aja seuraavan kyytiin tulevan asiakkaan luo.</p> |
| <p><b>Maksupäätte on KELA-laskutuksen toimintotilassa ja KELA-kuljetuksen asiakkaat näytetään maksupäätteen näytöllä</b></p> |   | <p>Aja seuraavan kyytiin tulevan asiakkaan luo ja aktivoi asiakkaan toiminnot painikkeella <b>Risto Reissumies</b>.</p>             |
| <p><b>Maksupäätte on matkustajan toiminnot-tilassa</b></p>                                                                   |  | <p>Aktivoi matkustajan kyytiin ottaminen painikkeella <b>Sisään</b>.</p>                                                            |

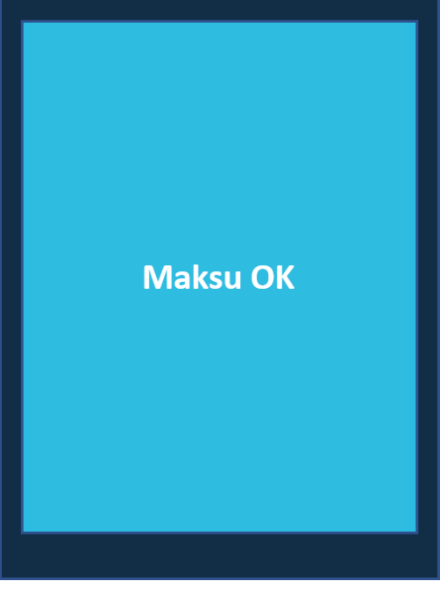
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Maksupääte on KELA-laskutuksen toimintotilassa ja KELA-kuljetuksen asiakkaat näytetään maksupäätteen näytöllä</b></p>                                                                                                             |    | <p>Aja kolmantena kyytiin tulevan asiakkaan luo ja aktivoi asiakkaan toiminnot painikkeella <b>Maija Matkustaja</b>.</p>                                                                             |
| <p><b>Maksupääte on matkustajan toiminnot-tilassa</b></p> <p><i>(HUOM! tässä esimerkissä tämän asiakkaan kyytiin tuleminen peruuntuu ja KELA-tilaustunnus poistetaan).</i></p>                                                          |   | <p>Poista asiakkaan KELA-tilaustunnus painikkeella <b>No-Show</b>.</p> <p><b>Huom!</b> Tämä toiminto ei ole enää mahdollinen, jos asiakas on kirjattu jo "Sisään"-painikkeella kyytiin otetuksi.</p> |
| <p><b>Maksupääte palaa KELA-laskutustunnus valikkoon</b></p> <p><b>HUOM! Sisään kirjatut matkustajat ilmaistaan aktivoitujen KELA-tilaustunnusten edessä olevalla "tähdellä"</b> <b>*Matti Matkaaja</b> ja <b>*Risto Reissumies</b></p> |  | <p>Aja ensimmäisenä matkan päättävän asiakkaan matkan pääteosoitteeseen.</p>                                                                                                                         |

| Taksimittarin tila                                                                                             | Taksimittarin näyttö                                                                 | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saavutte ensimmäisenä matkan päättävän asiakkaan matkan kohteeseen                                             |    | Siirry Kassa-tilaan painamalla <b>K</b> -näppäintä                                                                                                                                                                           |
| Taksimittari on KASSA-tilassa                                                                                  |    | Lisää asiakaskohtaiseen veloitukseen mahdollinen asiakkaan palvelutapahtumaan liittyvä lisämaksu taksimittarin numeronäppäimistöä käyttäen.<br>Koodi: <b>330E</b> -> Avustamislisä<br>Koodi <b>331E</b> -> Paari-/Porraslisä |
| Taksimittari on KASSA-tilassa<br>(tässä esimerkissä lisätään asiakaskohtainen avustamislisä)                   |    | Syötä koodi <b>330 E</b> (Avustamislisä) ja hyväksy painikkeella <b>E</b> .                                                                                                                                                  |
| Taksimittari on KASSA-tilassa                                                                                  |    | Suorita asiakkaan omavastuuosuuden valinta maksupäätteellä.                                                                                                                                                                  |
| Maksupäätteen tila                                                                                             | Maksupäätteen näyttö                                                                 | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                   |
| Maksupäätte on KELA-laskutuksen toimintotilassa ja KELA-kuljetuksen asiakkaat näytetään maksupäätteen näytöllä |  | Suorita ensimmäisenä pois kyydistä jätettävän asiakkaan maksutapahtuman toiminnot painamalla asiakaskohtaista KELA-tilaustunnusta (tässä esimerkissä) <b>*Risto Reissumies</b> .                                             |

|                                                                     |                                                                                      |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Maksupääte on matkustajan toiminnot-tilassa</b></p>           |    | <p>Aktivoi asiakkaan kyydin päättymisen painikkeella <b>Ulos</b></p> |
| <p><b>Maksupääte näyttää KELA-kuljetuksen omavastuu-valikon</b></p> |   | <p>Valitse asiakkaan omavastuuosuus.</p>                             |
| <p><b>Maksupääte näyttää hetken aikaa "Maksu OK" tekstiä</b></p>    |  | <p>Tulosta kuitit taksimittarilta.</p>                               |

| Taksimittarin tila                                                                                                                                                           | Taksimittarin näyttö                                                                 | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taksimittari odottaa KELA-kuljetuksen kuljettajan kuitin tulostusta                                                                                                          |    | Tulosta kuitti painamalla <b>K</b> -näppäintä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Taksimittari odottaa KELA-kuljetuksen kuitin tulostusta                                                                                                                      |    | Tulosta kuitti painamalla <b>K</b> -näppäintä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Taksimittari siirtyy KASSA-tilaan asiakkaan omavastuu-osuuden veloitukseen ja laskee automaattisesti asiakkaan kuljetuksen kilometrikohtaisen osuuden KELA-laskutusta varten |    | Suorita asiakkaalta maksun vastaanottaminen ja tulosta kuitti painamalla KASSA-painiketta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Taksimittari siirtyy KASSA-tilaan näyttäen matkan veloittamatta olevan maksuosuuden.                                                                                         |    | <p>Matkan jatkuessa kyytiin jääneen asiakkaan kanssa, paina kaksi kertaa <b>T2</b>-näppäintä aktivoiaksesi KELA-taksa <b>KEL1-4</b>, jolloin lisänäytössä näytetään valittu taksaluokka ja KELA-alueennus.</p> <p><b>Vaihtoehdot:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d) Paina <b>E</b>, taksavalinta aktivoituu välittömästi ja mittariajon laskenta aloitetaan</li> <li>e) Odota 5-sekuntia, jonka jälkeen taksavalinta aktivoituu automaattisesti ja mittariajon laskenta aloitetaan (HUOM! Odotusajan aikana laskentaa ei tapahdu)</li> <li>f) Peru mahdollinen virheellinen taksavalinta painamalla <b>VAPAA</b>-näppäintä ennen kuin taksan automaatti-aktivointi tapahtuu (aikaa alle 5-sekuntia) <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Taksimittari palaa takaisin <b>KASSA</b>-tilaan</li> </ul> </li> </ul> |
| Taksimittarin lisänäytössä näkyy aktivoitu taksaluokka ja päänäytössä mittariajon laskettu summa                                                                             |  | Aja kyytiin jääneen asiakkaan kohdeosoitteeseen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saavutte kohteeseen,<br>Taksimittari on Taksa-<br>ajotilassa |   | Siirry Kassa-tilaan painamalla<br>K-näppäintä                                                                                                                              |
| Taksimittari KASSA-tilassa                                   |   | Laskuta ajo maksupäätteen<br>KELA-laskutusvalikon kautta                                                                                                                   |
| Maksupäätteen tila                                           | Maksupäätteen näyttö                                                                | Toimenpide                                                                                                                                                                 |
| Maksupäätteen näytöllä<br>näytetään KELA-tilaustunnus        |  | Valitse asiakkaan toiminnot<br>painamalla asiakaskohtaista<br>KELA-tilaustunnusta<br> |

|                                                                     |                                                                                      |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Maksupääte on matkustajan toiminnot-tilassa</b></p>           |    | <p>Aktivoi matkustajan kyydin päättymisen painikkeella <b>Ulos</b>.</p> |
| <p><b>Maksupääte näyttää KELA-kuljetuksen omavastuu-valikon</b></p> |   | <p>Valitse asiakkaan omavastuuosuus.</p>                                |
| <p><b>Maksupääte näyttää hetken aikaa "Maksu OK" tekstiä</b></p>    |  | <p>Tulosta kuitit taksimittarilta.</p>                                  |

| Taksimittarin tila                                                                                                                                          | Taksimittarin näyttö                                                                 | Toimenpide                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taksimittari odottaa KELA-kuljetuksen kuljettajan kuitin tulostusta                                                                                         |    | Tulosta kuitti painamalla K-näppäintä                                                                                                                                                              |
| Taksimittari odottaa KELA-kuljetuksen kuitin tulostusta                                                                                                     |    | Tulosta kuitti painamalla K-näppäintä                                                                                                                                                              |
| Taksimittari siirtyy KASSA-tilaan asiakkaan omavastuuosuuden veloitukseen ja laskee asiakkaan kuljetuksen kilometrikohtaisen osuuden KELA-laskutusta varten |    | Suorita asiakkaalta maksun vastaanottaminen ja tulosta kuitti painamalla KASSA-painiketta.                                                                                                         |
| Taksimittari siirtyy Ajo Suoritettu-tilaan<br><i>(näytössä "vilkkuu" Kassa-symboli, sekä summa 0.00 joka ilmaisee matkan olevan kokonaan laskutettu)</i>    |    | Taksimittari pysyy "Ajo Suoritettu" tilassa 10-sekuntia.<br><br>Tilasta poistutaan Vapaa-tilaan painamalla taksimittarin Vapaa-painiketta tai automaattisesti auton ajonopeuden ylittäessä 5 km/h. |
| Taksimittari palaa VAPAA-tilaan                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                    |